




保証書別添

取扱説明書

ハイアール
ノンフロン電気冷凍庫 家庭用

品番 **JF-NU60A**

- このたびは、お買上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、「保証書」とともに大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。

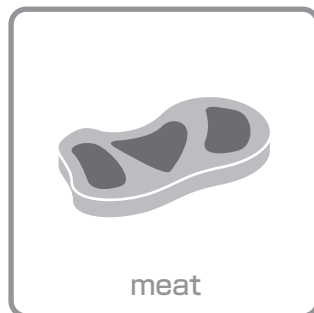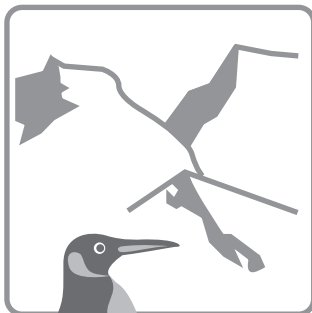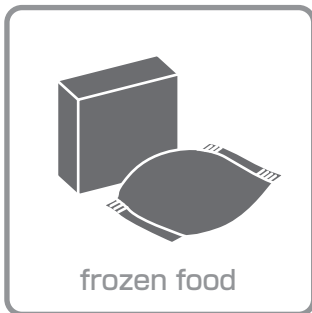

もくじ

安全上のご注意	1~4
据え付け	5・6
据え付けについて/アースについて/ 移動・運搬するとき、転居のときは	
各部のなまえと使いかた	7・8
各部のなまえ/使いはじめに/温度調節	
お手入れ	9・10
霜取りについて/お手入れのしかた	
こんなときには	11
冷却方式について/停電したときは/ 電源プラグを抜いたときは/ 塗装面に傷が付いたときは/ 長期間使用しないときは/廃棄処分するときは	
故障かな?と思ったら	12
仕様	13
保証とアフターサービス	14

•この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

取り扱いを誤ると死亡、または重傷などを負う可能性が想定される内容を表示。



注意

取り扱いを誤ると傷害を負う可能性、または物的損害が発生すると想定される内容を表示。

■表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のもので、図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。



⊘記号は、してはいけない「禁止」内容のもので、図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のもので、図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。


警告

改造は絶対しない また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない

- 火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、お客さま修理ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

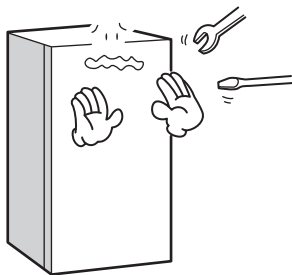

引火しやすいものは、入れない

- 接着剤・エーテル・ベンジン・アルコール・LPガス・薬品などの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発する危険性があります。



引火物禁止




ドアにぶら下がったり、乗ったりしない

- 冷凍庫が倒れたり、ドアがはずれたり、手をはさんだりしてケガをする原因になります。



禁止

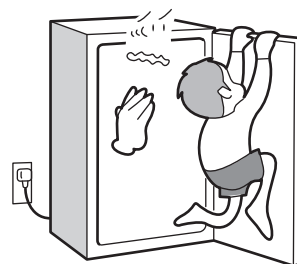


上に重いものを置かない

- ドアの開閉で落下し、ケガをする原因になります。




禁止

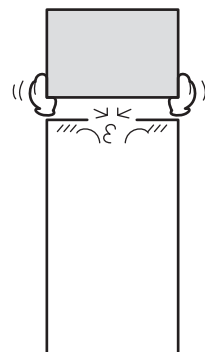

警告


湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない

- 絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。

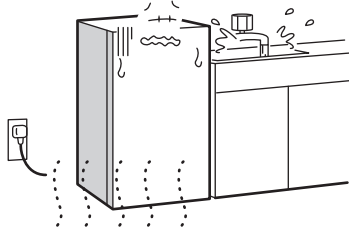


本体や庫内に水をかけない

- 電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災のおそれがあります。

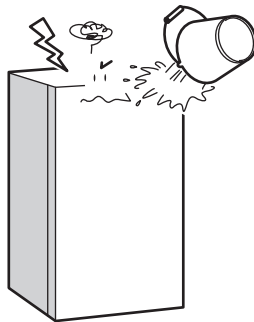


上に水など液体の入った容器を置かない

- こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、感電・漏電火災のおそれがあります。

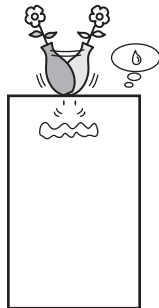

可燃性スプレーを近くで使わない

- 引火して、火災の原因になります。

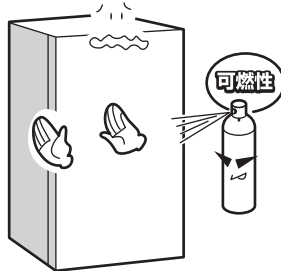


アースを確実に行う

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。




火気を近づけない

- 火気を近づけたり、火のついたロウソク・たばこ・蚊取り線香・熱いやかんなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。

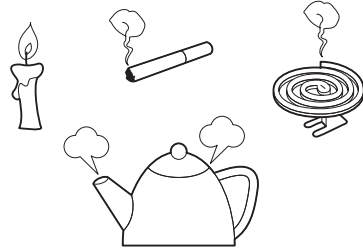


ガス漏れがあったときには、冷凍庫やコンセントには手を触れず、窓を開けてよく換気をする

- 引火爆発し、火災・やけどの原因になります。

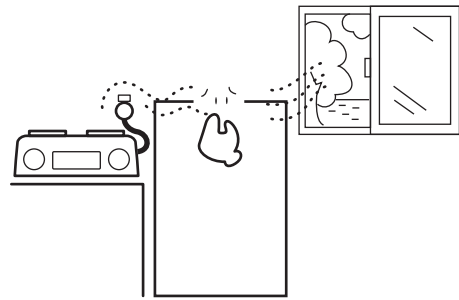


定格15A以上のコンセントを単独で使用する

- 他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

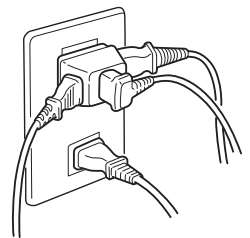

交流100V以外では、使用しない


- 火災の原因になります。

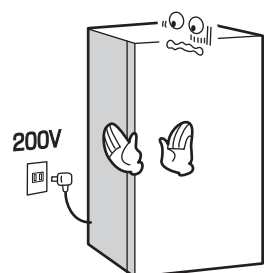

警告

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

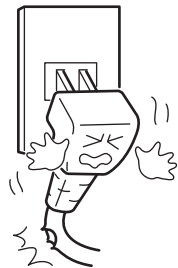

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

- 感電するおそれがあります。



プラグを抜く

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない


- 感電やケガをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

電源プラグを本体で押し付けない

- 傷つき、過熱・火災の原因になります。

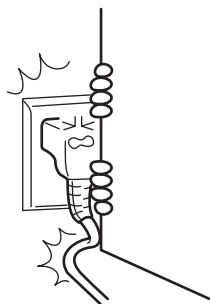

電源プラグが下向きになるように差し込む

- 逆に差し込むと、コードに無理がかかり、感電・発火の原因になります。



指示

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

- 接触不良による感電・火災の原因になります。




根元まで確実に

電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く

- 火災の原因になります。



ホコリを取り除く

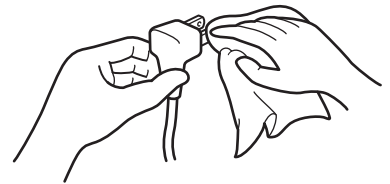

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない

- 電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。




禁止

廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す また、幼児が遊ぶ場所に放置しない

- 幼児が閉じこめられると危険です。



パッキンを外す

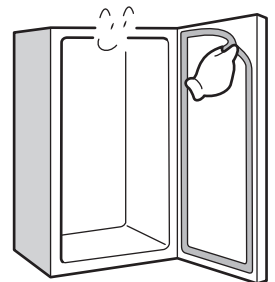


異常時(煙・においなど)は、運転を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、お客さまご相談窓口にご相談ください

- 異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因になります。



プラグを抜く

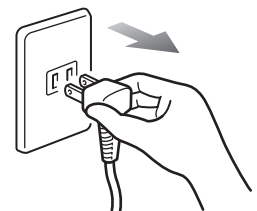


⚠ 注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける

- 不安定なところに据え付けると、転倒してケガをする原因になります。



水平に据え付け

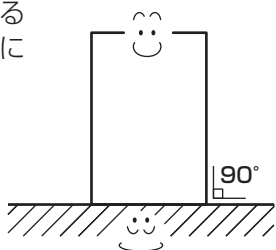


ビン類を入れない

- 中身が凍って割れ、ケガをする原因になります。



貯蔵禁止

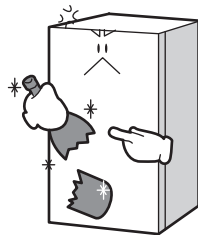

食品や容器(特に金属製のものを)、ぬれた手で触れない

- 低温のため、凍傷になるおそれがあります。




接触禁止

食品は棚より前に出さない

- ビン類などが引っかかって落下し、ケガをする原因になります。



禁止

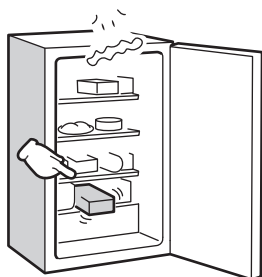


冷凍庫の底面に手を入れない

- 鉄板などで、ケガをする原因になります。



禁止

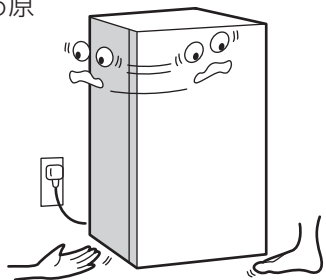

医薬品や学術試料などは入れない

- 家庭用冷凍庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。




貯蔵禁止

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



5分以上待つ

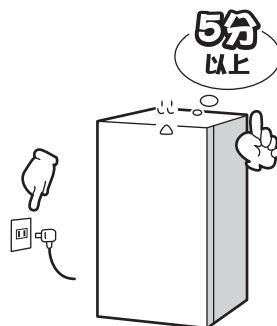

長期間で使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。




プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

- コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



プラグを持つ

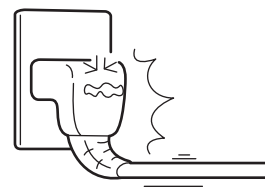

冷凍庫を運搬するときは、背面上部のコーナーと前面底部を持って運搬する

- 他のところを持つと、手が滑ってケガの原因になります。



指定場所を持つ



背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない

- 運転中・停止直後は高温のため、やけどのおそれがあります。



接触禁止

据え付け

据え付けについて

据え付け場所

- **床が丈夫で水平なところ**
じゅうたん・畳・塩化ビニール製の床材は、冷凍庫底面の熱により変色することがありますので下に丈夫な板を敷いてください。
- **熱気・湿気の少ないところ**
直射日光が当たるところ、発熱器具(コンロ・ストーブなど)の近くは冷却力が低下します。
- **周囲にすき間をあける**
図のように冷凍庫の周囲にすき間をあけて、放熱を良くしてください。放熱が悪いと冷却力が低下し、電気代のムダ等、非効率的です。

⚠ 警告

電源プラグを本体で押し付けない

- 傷つき、過熱・火災の原因になります。



禁止

湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない

- 絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。



水場での使用禁止


⚠ 注意

床が丈夫で水平なところに据え付ける

- 不安定なところに据え付けると、転倒してケガをする原因になります。



水平に据え付け

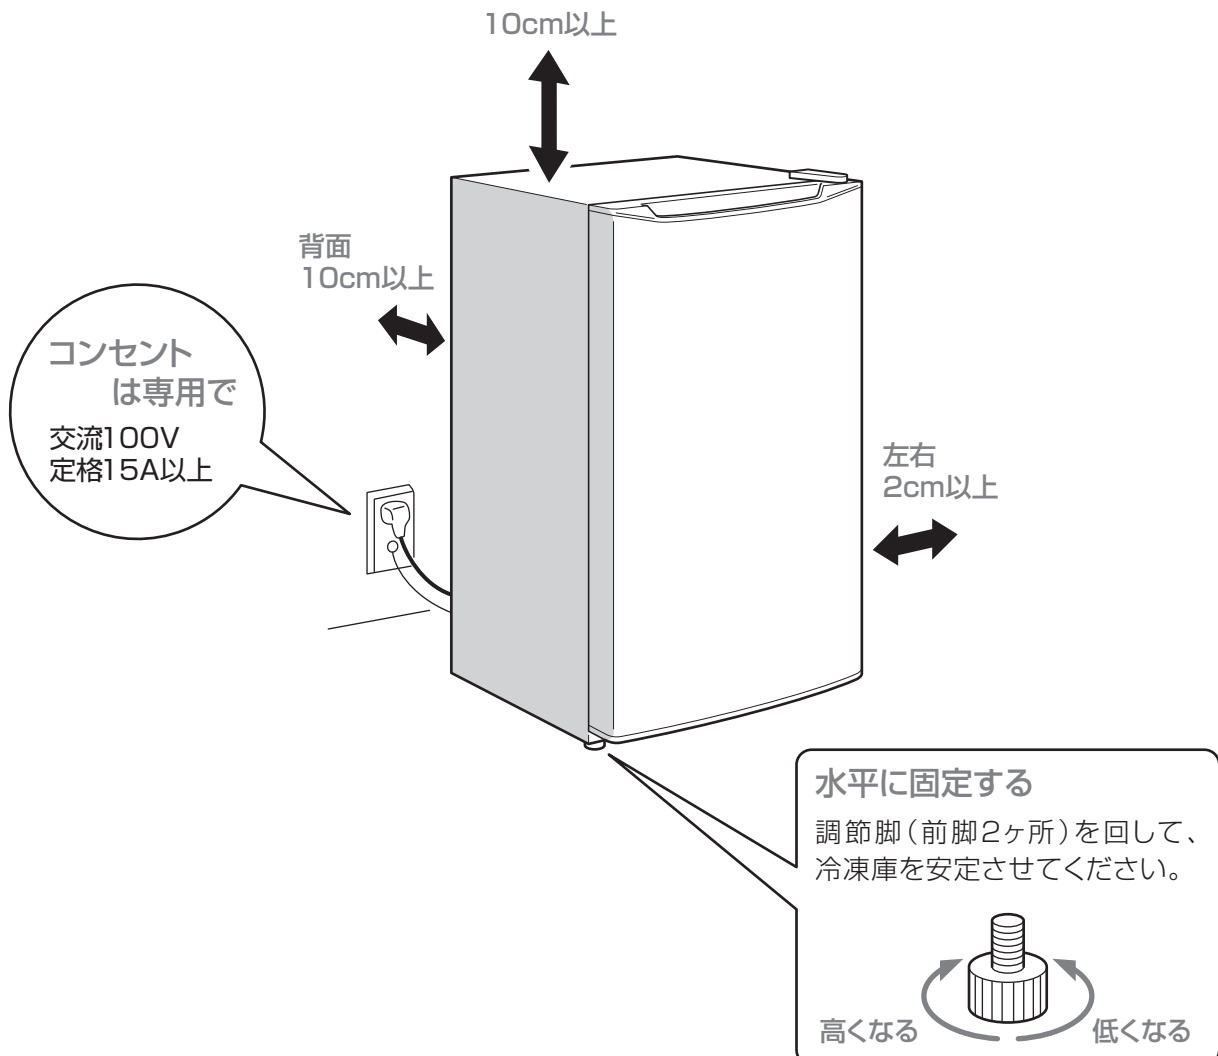

アースについて

次の場所で使うときは、必ずアースおよび漏電しゃ断器を取り付けてください。

- 地下室などの湿気の多いところ
- 土間やコンクリートの床など湿気の多いところ
- 洗い場など、水のかかりやすいところ

漏電しゃ断器について

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの他に漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 警告

湿気の多いところや水気のあるところで使う場合は、アースおよび漏電しゃ断器を取り付ける

- 故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。



アース

■ コンセントにアース端子がないとき

- お買い上げの販売店に、アース工事(有料)を依頼してください。アース工事(D種接地工事)は電気工事士の資格が必要です。

■ コンセントにアース端子があるとき

- アースの先端を確実にアース端子に接続してください。



次のところにはアース線を接続しないでください。

- ガス管……爆発や引火の危険性があります。
- 水道管……プラスチックの部分があり、アース効果がありません。
- 避雷針・電話のアース線……落雷のときに大電流が流れ危険です。

移動・運搬するとき、転居のときは

1 食品を取り出す

2 電源プラグを抜く

3 棚やドアをテープなどで固定する

4 2人以上で運搬する

- 冷凍庫背面下部の蒸発皿に水が残っていると、移動・運搬するときに水がこぼれることがあります。冷凍庫背面下部にタオルなどを当てたり、通路に保護シートなどを敷いてから、移動・運搬することをすすめます。



転居のとき

- 横積みは絶対にしないでください。圧縮機故障の原因になります。
- 50/60Hz共用ですので周波数の切換えは不要です。

⚠ 注意

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

5分以上待つ

冷凍庫を運搬するときは、背面上部のコーナーと下部前脚を持って運搬する

- 他のところを持つと、手が滑ってケガをする原因になります。

指定場所を持つ

各部のなまえと使いかた

各部のなまえ

※図はイメージです。製品とは、若干異なることがあります。

トップテーブル(天面鋼板)
耐熱温度100℃、荷重30kgまで

操作パネル

冷却器

3か所に冷却用のパイプユニット(冷却器)があります。

バスケット(上)

バスケット(下)

奥行きが浅くなっています。


高さ調節脚(前側2ヶ所)

P5参照

ドアパッキン

ドア

庫内外の温度差により圧力差が生じ、ドアを開けるのに重くなる場合があります。その場合は冷凍庫本体に片手を添えて、ゆっくりとドアを開けてください。

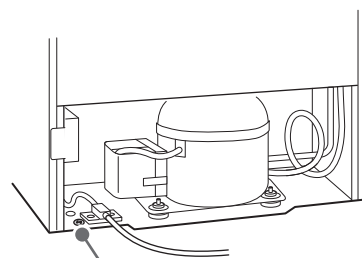

アース接続ネジ

P6参照

使いはじめに

1 庫内を拭く

2 電源プラグをコンセントに差し込む

3 4時間程度運転し、庫内が十分冷えてから食品を入れる

- 夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかる場合があります。冷えるまではドアの開閉は控えてください。

お知らせ


- 使いはじめは構造材(プラスチックなど)のにおいがしますが、ご使用するにしがたい消えます。
- 放熱パイプを内蔵し露つきを防止しているため、本体の表面が熱くなることがあります。特に使いはじめや夏場は熱くなりますが異常ではありません。

温度調節

通常は『**■**』(中)の位置でお使いください。

操作パネル


- 電源プラグをコンセントに差し込むと、すべてのランプが約1秒点灯し電子音が1回鳴ります。
- ボタンを押すと電子音でお知らせします。

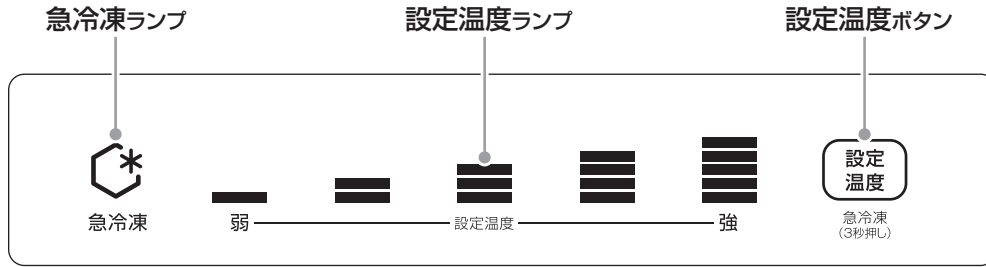

1 **設定温度** を押して設定温度ランプを点滅させる

2 ランプが点滅している状態で **設定温度** を押して設定温度を選ぶ

- 押すごとに、ランプが1つずつ右へ移動します。



- ランプの温度は下表「温度調節の目安」を参照ください。

3 温度表示が点灯に変わったら設定完了

- 約3秒後、温度表示が点滅から点灯に変わり温度設定は完了です。

急冷凍モード

食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときに急冷凍モードを設定してください。

設定温度ボタンを3秒長押しすると、設定温度ランプが消灯し、急冷凍ランプが点灯します。

- 急冷凍モードでは設定温度と関係なく、冷凍運転を一定時間連続に行ったあとに、通常運転(元の設定温度)を行います。
- 同様の操作で、急冷凍モードを解除できます。

温度調節の目安

冷却度	設定温度ランプ	庫内温度	目安
強冷 ↑ ↓ 弱冷	強 ■	『中』より約4~6℃ 低くなります	<ul style="list-style-type: none"> ●強く冷やしたいとき ●夏期など、周囲温度が高いとき
	中 ■	約-18℃	<ul style="list-style-type: none"> ●通常するとき
	弱 ■	『中』より約3~4℃ 高くなります	<ul style="list-style-type: none"> ●あまり冷やす必要のないとき ●冷えすぎるとき

- 表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。
- 庫内温度はドアの開閉・外気温・据え付け場所などにより変化します。

お手入れ

⚠ 警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない

- 感電やケガをするおそれがあります。



プラグを抜く ぬれ手禁止

本体や庫内に水をかけない

- 電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災の原因になります。



水かけ禁止

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

- コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



プラグを持つ

電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



5分以上待つ

霜取りについて

■ 冷凍室に霜が1cm程度ついてきたら、霜取りを行ってください。

多量の霜がついたままですと、冷却力が低下します。

- 本機は庫内上段(天面)、中段、下段にパイプ状の冷却器(棚)があります。上段(天面)の冷却器の霜が他の冷却器よりも多くなりますが、これは庫内を冷気が対流するためであり、異常ではありません。

1 バスケットを取り出し、 食品を他の冷凍庫へ移す

- 他の冷凍庫がない場合は、食品を新聞紙などで包みできるだけ温度の低いところに置いてください。

お願い

- 多量の霜は冷却力が低下します。定期的、早めの霜取りを行ってください。

2 電源プラグを抜き、ドアを開放する

- 冷却運転が停止し、霜が溶けます。
- 床がぬれないようにタオルなどのあてものを用意してください。
- 霜が溶ける時間は周囲温度により異なります。

3 霜取りが終わったら、庫内やドアに 付着した水滴を拭き取る

- やわらかい布で、庫内、ドア、ドアパッキンについた水分を拭き取ってください。

4 庫内を冷やし、食品を入れる

- 電源プラグを差し込み、急冷凍モード(P8参照)にして早く庫内を冷やしてください。庫内が十分冷えたら急冷凍モードを解除し、他に移した食品を入れてください。

⚠ 注意

霜取り作業の際は、ナイフなど金属製の道具を使わない

- 庫内内壁や冷却器に傷や穴ができ、故障の原因になります。



禁止

霜取り作業の際は、熱湯やドライヤーを使わない

- 庫内内壁や冷却器が変形したり破れたりする場合があります。



禁止

冷凍室内の食品や容器(特に金属製のものを)、ぬれた手で触れない

- 低温のため、凍傷になるおそれがあります。



接触禁止

冷凍庫の底面に手を入れない

- 鉄板などで、ケガをする原因になります。



禁止

背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない

- 運転中・停止直後は熱くなりますので、やけどのおそれがあります。



接触禁止

お手入れのしかた

1 電源プラグを抜く

2 よく絞ったやわらかい布で拭く

- 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませて拭き取ってください。中性洗剤を使用したあとは、よく水拭きをして、さらに乾いた布で拭いてください。

3 電源コード・プラグの安全点検をする

4 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

ご注意

- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形や割れが発生することがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。

バスケット

外して水洗いします。

- たわしやクレンザーなど、傷の付くものは使用しないでください。

ドア・ドアパッキン

食用油などがついた状態で長い間放置すると、通常より早く傷み、プラスチックが割れることがあります。本体側のパッキンが当たる部分も忘れずにお手入れすることをおすすめします。

取っ手

一番よく触れる部分ですので忘れずにお手入れしてください。

冷凍庫の周囲

- 背面、床、圧縮機などは空気の対流により、ホコリがたまりやすいところです。少なくとも年に一度は掃除機などでホコリをきれいに取り除いてください。
- お手入れのあとは、背面が必ず壁に当たっていないか必ず確かめてください。壁に当たると音の発生や壁の変色・変質の原因になりますのでご注意ください。

■電源コード・プラグの安全点検

- 電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか？
- 電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し込まれていますか？
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか？
- 電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか？


こんなときには

冷却方式について

- この冷凍庫は直冷式(冷気自然対流方式)を採用しています。この方式では、冷却器の冷気が自然対流して庫内が冷やされ、のちに霜が付きまゝ。多量の霜は冷却能力を低下させますので、定期的な霜取りが必要です。


停電したときは

- ドアの開閉を少なくするとともに、新たな食品の貯蔵はさけてください。

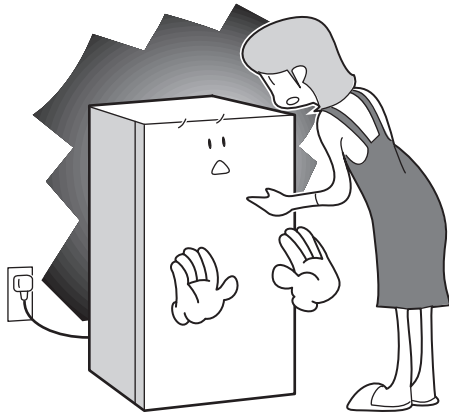

電源プラグを抜いたときは

- 電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

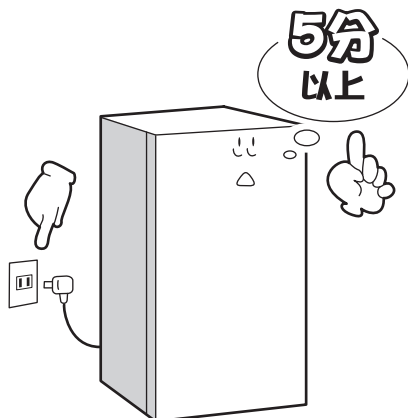


塗装面に傷が付いたときは

- さびは紙ヤスリで落としてから、早めに防水性壁紙を貼ってください。


長期間使用しないときは

- カビやにおいを防ぐため庫内を掃除し、2~3日間ドアを開けて乾燥させてください。

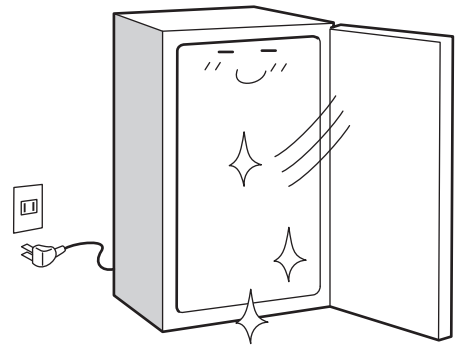

廃棄処分するときは

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法(2004年4月より冷蔵庫の同一区分として冷凍庫が加わりました。)では、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

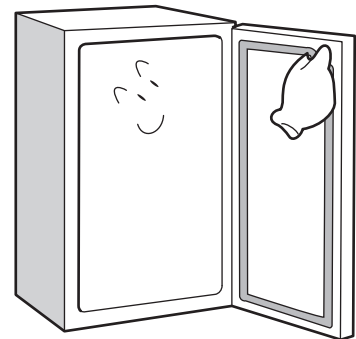

⚠ 警告

- 廃棄処分するときは、ドアバックンを外す
また、幼児が遊ぶ場所に放置しない
- 幼児が閉じこめられると危険です。



バックンを外す

故障かな?と思ったら

下記の症状は故障ではありません。

こんなとき	おたしかめください
全く冷えない	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。● 停電ではありませんか。
あまり冷えない	<ul style="list-style-type: none">● 熱いものを入れたり、ドアをひんばんに開けていませんか。● 食品を詰めすぎていませんか。● 直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具(コンロ・ストーブなど)がありませんか。● 冷凍庫の周囲にすき間があいていますか。(周囲の風通しは良いですか。)● ドアはきちんと閉まっていますか。
音がうるさい/ 異音がる	<ul style="list-style-type: none">● キュルキュル、コポコポなどの音がすることがありますが、これは冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。● キーン、シャリシャリなどの音は庫内を冷やすための圧縮機の音です。突然音がしたり、音がしなくなったりしますが、異常ではありません。● 使いはじめや運転開始時には、圧縮機の音が若干大きくなりますが、異常ではありません。● 上記以外の場合、据え付け状態を確認してください。<ul style="list-style-type: none">・ 床がしっかりと安定した場所に据え付けていますか。・ 据え付けが悪く、ガタついていませんか。・ 冷凍庫が壁などに触れていませんか。・ 冷凍庫の周囲に物が落ち、接していませんか。
水が漏れる	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグはコンセントにしっかりと差し込んでいますか。● ドアはきちんと閉まっていますか。
庫内の霜付について (多量の霜がつく)	<ul style="list-style-type: none">● 天井部分は他の部分より多く霜がつきます。これは庫内を冷気が対流するためであり、異常ではありません。● 下記の場合は庫内に霜がつきやすくなります。<ul style="list-style-type: none">・ ドアをひんばんに開け閉めした場合・ ドアが完全に閉まっていない場合・ 熱いものや水分の多いものをむき出しで入れた場合
ドアが開けにくい	<ul style="list-style-type: none">● ドア開閉時に庫内に入った空気が冷やされ、庫内気圧が低くなるためです。● ドアを閉めた直後に特に重く感じますが、異常ではありません。 →2~3分程度待ってから、ドアを開けてください。● 庫内外の温度差により圧力差が生じ、ドアを開けるのに重くなる場合があります。その場合は冷凍庫本体に片手を添えて、ゆっくりとドアを開けてください。
本体の外側に露がつく	<ul style="list-style-type: none">● 梅雨時など湿度が多いとき、外側に露がつくことがあります。これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じ原理です。露は、布で拭き取ってください。
本体の側面が熱くなる	<ul style="list-style-type: none">● パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。そのため側面が約50~60℃(手で触ると熱いと感じるくらい)になることがあります。使いはじめや夏場は特に熱く感じるがありますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。また、庫内の食品にも影響はありません。

■エラー表示

弱ランプ点滅	<ul style="list-style-type: none">● 温度センサーが故障しています。
--------	---

仕様

品番	JF-NU60A
種類	冷凍庫
電源	100 V 50/60Hz共用
定格内容積	60 L
電動機の定格消費電力	78/85 W(50/60Hz)
年間消費電力量	146/146 kWh/年(50/60Hz)
外形寸法	480 × 500 × 840 mm (幅 × 奥行き × 高さ)
質量	24.4 kg
電源コード	1.9 m

付属品	
バスケット(上)……………	1
バスケット(中)……………	1
バスケット(下)……………	1

- 年間消費電力量は日本工業規格 JIS C 9801-3 : 2015に定められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 定格内容積は日本工業規格 JIS C 9801-3 : 2015に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケースなど)を外した状態で算出したものです。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

冷凍室の性能について

この冷凍庫の性能は **※***** (フォースター)です。

冷凍庫の性能は、日本工業規格JIS C 9607(2015年版)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

記号	※*** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヶ月

■ 冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷凍庫の使用条件などによって異なります。表の期間は一応の目安です。

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお読みのもと、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げ日から本体1年間

(ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は、5年間です。)

修理を依頼される時

12ページの表に従ってご確認ください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。なお、食品の補償等製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、この冷凍庫の補修用性能部品を製造打切後9年保有しております。(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客さまご相談窓口

■まずは、お買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談


総合相談窓口：

固定電話からは  0120-865-812

携帯電話・PHSからは  0570-020-812 (有料)

受付時間 365日 9:00~18:30

※FAXでご相談される場合

 0570-013-791 (有料)

商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口：

固定電話からは  0120-982-540

携帯電話・PHSからは  0570-010-540 (有料)

受付時間 月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

■”お客さまご相談窓口”における個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。)

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

冷媒について

この冷凍庫は、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。ノンフロン冷媒(R600a)は天然ガスの一種で可燃性ですが、冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。

※従来の冷媒に使用しているフロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、日本では家電リサイクル法に基づき、冷凍庫リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して、地球温暖化への影響を防いでいます。

廃棄時にご注意ください

- 2001年4月より施行されている家電リサイクル法(2004年4月より冷蔵庫の同一区分として冷凍庫が加わりました。)では、お客様がご使用済みの冷凍庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検



★長年ご使用の『冷凍庫』の点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさい臭いがする
- 冷凍庫床面にいつも水がたまっている
- 冷凍庫に触れるとビリビリと電気を感じる
- その他異常や故障がある

このような症状のときは、ご使用を中止し、事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

お客様メモ(後日のために、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	JF-NU60A
販 売 店 名		☎()	—
お客様ご相談窓口		☎()	—

ハイアールジャパンセールス株式会社

〒532-0003

大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F

519020A(2111)